


## Инструкция по сбросу пара из котла парогенератора под давлением

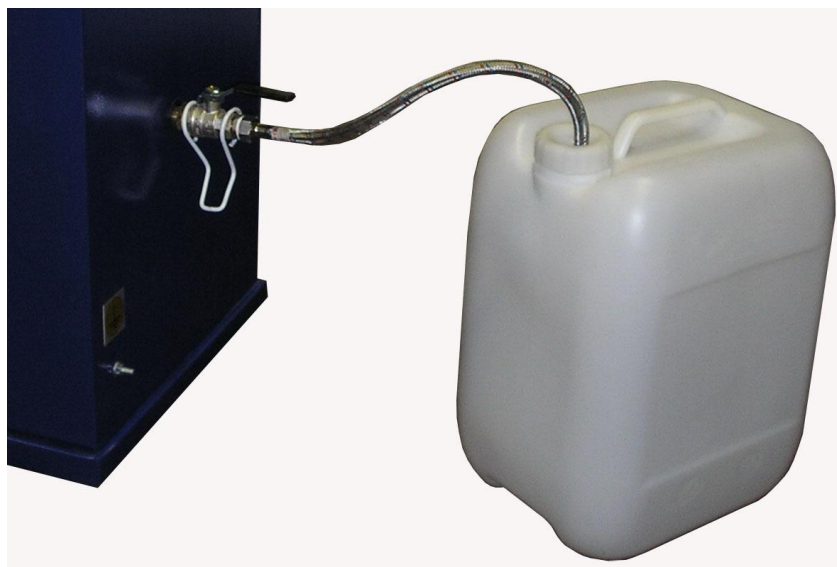

1. Отключить электропитание парогенератора кнопкой отключения ВКЛ.
2. Подмотать на ниппель сливного шланга немного ленты ФУМ.
3. Вкрутить этот ниппель со шлангом в сливной шаровой кран (на ПГ-1 – нижний кран) и затянуть его ключом, придерживая другим ключом шаровой кран.
4. Залить в канистру 5 – 6 литров воды.
5. Опустить в канистру шланг с латунным парогасителем, убедившись, что он стоит в воде на дне канистры.
6. Завернуть пробку канистры.
7. Открыть сливной шаровой кран парогенератора и дождаться окончания сброса пара и горячей воды из котла, после чего его закрыть и открыть верхний шаровой кран, оставив его открытым вплоть до остывания котла.
8. Перед началом работы закрыть верхний шаровой кран, накинув предохранительную скобу.

### **В дальнейшем во избежании травм:**

сбрасывать пар с горячей водой из котла под давлением **только при наличии воды в канистре в объеме 5 – 6 литров и убедившись, что парогаситель шланга стоит на дне канистры!!!**